


OSCOLATI

Pulsantiera a pedale Heavy Duty *Heavy Duty footswitch*

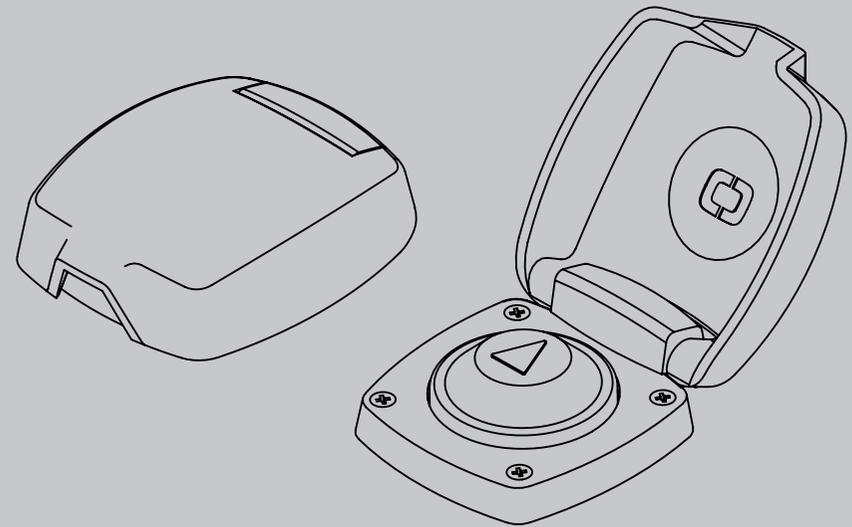

Tutti i file (testi e immagini) contenuti nel seguente documento sono proprietà della Osculati S.r.l., pertanto è vietata la riproduzione integrale o parziale a terzi senza l'autorizzazione scritta e non ne è permesso altro utilizzo. Grazie per la scelta.

All files (text and images) included in the following document are property of Osculati S.r.l., therefore their partial or total reproduction to a third part or any different use without a written authorization is forbidden. Thank you for your choice.


Osculati S.r.l.
via Pacinotti, 12
20054 Segrate MI - Italy
tel. +39 02 2699 111; fax +39 02 2699 1120
info@osculati.it; www.osculati.com

Istruzioni per l'utente

User instructions

Code 02.346.00

DIMA DI FORATURA PER IL MONTAGGIO DRILLING TEMPLATE FOR INSTALLATION

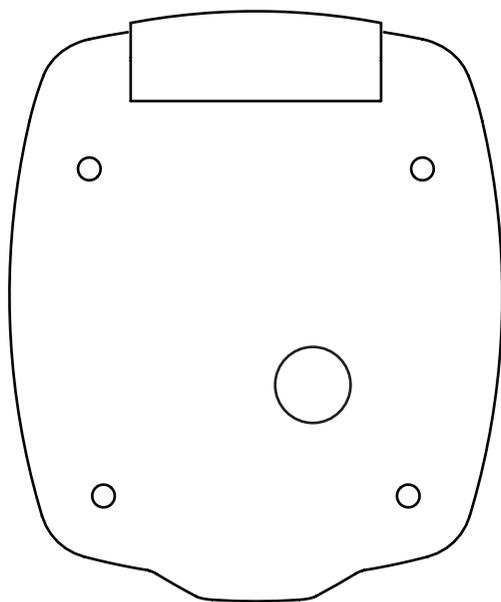


ISTRUZIONI / INSTRUCTION




- 1 Preforare la superficie di montaggio realizzando i fori come indicato sulla dima del foglio istruzioni.

Pre-drill the mounting surface by making the holes as indicated on the template in the instruction sheet.

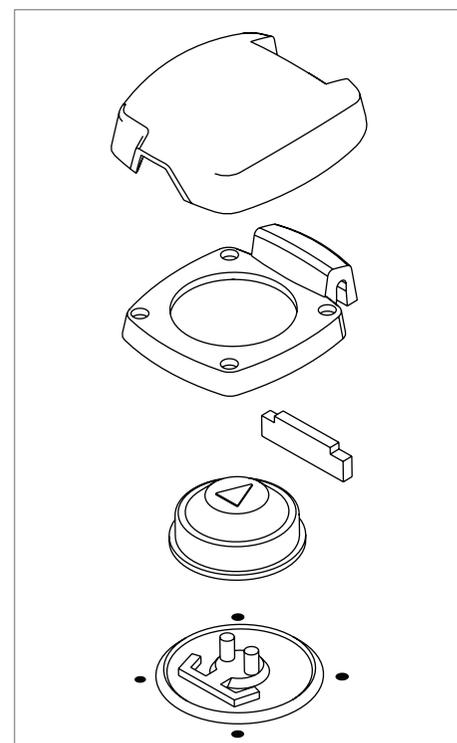

- 2 Assemblare i componenti posizionandoli nel corretto ordine.
Assemble the components by placing them in the correct order.

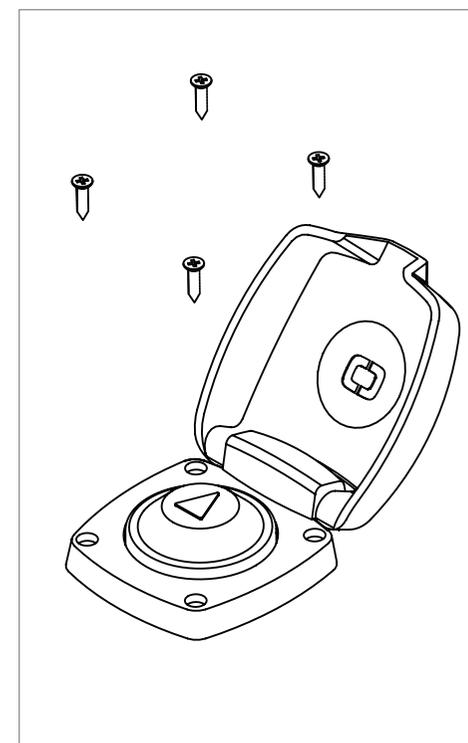

- 3 Fissare saldamente il tasto tramite quattro viti autofilettanti.
Securely fasten the footswitch with four self-tapping screws.